



NEPTUN

BRUKSANVISNING BADKAR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INFORMATION OM DIN PRODUKT	1
GARANTIVILLKOR	2
TRANSPORTSKADA & REKLAMATION.....	3
SÄRSKILDA KÖPEVILLKOR VID OUTLETVAROR	3
SKÖTSELINSTRUKTION	3-4
INKAKLING	4
INSTALLATIONSANVISNING	4
INKOPPLINGSANVISNING BADKAR	5
MONTERING STICKFRONT	6
MONTERING HÄNGFRONT	7
MONTERING MAGNETFRONT	8
BELYSNING & NACKKUDDE	9
TERMOSÄKRING VÄRMARE	9
HANDDUSCH & SÄKERHETSINSUG	10
REGLAGE & JETS	11
BLANDARPAKET 4800 MONTERING	12
BLANDARPAKET 4900 MONTERING	13
EFTERDRAGNING KOPPLINGAR	14
TORRBLÅSNING (AIR-BLOWER)	15
TILLBEHÖR	16

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Handbokens bilder är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Serienummer på våra badkar och massagebadkar finns angivet bakom skylten på badkarets kant (undantag Porfyr-serien). Ta av täckplattan med Neptun-loggan genom att snäppa av den i ovankant.



TACK FÖR ATT NI VALT EN KVALITETSPRODUKT FRÅN SVENSKA NEPTUN STORE AB

NEDAN FÖLJER VIKTIGA UPPGIFTER PÅ ER PRODUKT

MODELL

SERIENUMMER

TILLVERKNINGSDATUM

NI HAR KÖPT ETT BADKAR/MESSAGEBADKAR MED FÖLJANDE UTRUSTNING

- BADKAR
- KOMFORT

- BLANDARE 4800 - Påfyllning via överfyllnadsskydd
- BLANDARE 4800 - Påfyllning via jetmunstycken
- TERMOSTATBLANDARE 4900 - Påfyllning via jetmunstycken

- LED VIT
- LED FÄRG

- VÄRMARE 1,5 kW
- VÄRMARE 3,0 kW

- AIRBLOWER/LUFTBLÅSARE
- SMARTZON FOTMASSAGE

GARANTIVILLKOR

3 ÅRS FULLGARANTI

Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar Svenska Neptun Store AB 36 månaders garanti på produkten från och med leveransdatum från Svenska Neptun Store AB's lager.

Köparen skall, om den levererade produkten skulle vara behäftat med fel, göra anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men är eljest inte skyldig att betala ersättning eller skadestånd.

Anmärkningar mot levererat produkt skall göras inom 7 dagar efter mottagandet av produkten. Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller borde upptäcka felet förlorar han rätten att föra talan därom.

Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 36 månader efter produktens leveransdatum från Svenska Neptun Store AB's lager.

Undantaget från den 3-åriga fullgarantin är handdusch och duschslang som omfattas av 1-års garantin från datum av inköpet.

Köparen ansvarar för de merkostnader som uppkommer om inte elbox, pumpar med mera är åtkomliga för service (se avsnitt inkakling).

15 ÅRS AKRYLGARANTI

Svenska Neptun garanterar sanitetsakrylens äkthet på badkarsskalet och att detta är fritt från defekter i material och utförande under 15 år. Badkarsskalet är garanterat att inte läcka eller missfärgas under en period av 15 år. Garantin gäller inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skötsel eller yttre våld.

För frågor gällande garantiåtgärder:

Teknisk support 042-38 08 97

service@svenskaneptun.se

TRANSPORTSKADA

Vi ansvarar för skador som uppkommit vid transporten eller leveransen till dig som kund. När du tar emot din leverans åligger det dig som kund att undersöka om paketet är skadat innan du signerar leveranssedeln. Kontrollera alltid din försändelse noga direkt vid leveranstillfället. Inspektera yttre och inre emballage och kartonger eller annan förpackning som varorna kom i. Om paketet eller din vara är skadat ska detta noteras direkt på leveranssedeln och dokumenteras med bild och text.

Om du mottagit en leverans som på något vis har en skada i emballage eller vara är det viktigt att du på en gång dokumenterar detta i text och bild.

Fota följande:

1. Yttre & inre emballage
2. Medföljande fraktsedel från transportören
3. Varan du mottagit

Beskriv ditt ärende och mejla bilderna till vår kundtjänst på info@svenskaneptun.se inom 24 timmar från mottagandet av varan. Detta hjälper oss att hantera ditt ärende snabbare. Behåll originalemballaget som varan kom i. Produkten får ej användas tills vidare.

REKLAMATION

I enlighet med konsumentköplagen (1990:932) har du som kund reklamationsrätt av fabrikationsfel (dolt fel) inom 3 år från det att du mottagit varan. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, ej fel som uppkommit till följd av vårdslös hantering, handhavandefel, slitage eller att skötselråd ej följts.

Reklamation av ett synligt fel behöver göras direkt då du upptäcker felet eller inom skälig tid. Inom 2 månader från leveranstillfället anses alltid som inom skälig tid. Emballage ska sparas och dokumenteras. Svenska Neptun ansvarar inte för fel på varan som uppstått till följd av vårdslös hantering eller att skötselråd ej följts.

Om du önskar reklamera en vara kontaktar du vår reklamationsavdelning via vår hemsida www.svenskaneptun.se, under fliken support. För att underlätta handläggningen av ditt ärende ber vi dig fylla i kvitto/ordernummer, ditt namn samt kontaktuppgifter, vilken artikel det gäller, bilder på felet samt en kort beskrivning.

SÄRSKILDA KÖPEVILLKOR VID OUTLETVAROR

Då du som kund köper en outletvara gäller följande köpevillkor.

Outletvaror kan exempelvis vara begagnade, retur, defekta på olika sätt, överskottslager eller skyltexemplar. Priset är kraftigt reducerat för att kompensera för varans skick.

Eventuella fel kan exempelvis vara att varan är smutsig, repig eller har något annat märke.

Men varan kan likväl vara i nyskick och komma i ouppackat emballage. Samtliga outletvaror säljs i befintligt skick. Du som kund har undersökningsplikt och vi rekommenderar dig därför att komma in och se produkten i vår fysiska butik eller på vårt lager om du har möjlighet.

Vi har ett begränsat antal av varje vara och utbudet varierar. Först till kvarn gäller alltid.

Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar, lagerdifferenser och tekniska felaktigheter samt förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera detta.

Öppet köp eller bytesrätt gäller ej på outletvaror.

SKÖTSEL AV BADKAR

Rengör badkarets yta efter varje användning för att hindra smuts och kalkavlagringar.

Vi rekommenderar våra kunder att använda Neptun Yt Cleaner, ett mycket drygt rengöringsmedel för ytrensning av badkaret. Det innehåller karnaubavax som ger en smutsavvisande och skyddande yta. Karnaubavax är helt ogiftigt och är godkänt som Bra Miljöval.

Ungefär 4–6 gånger om året rekommenderas rengöring av badkaret med Neptun Rör Cleaner som är ett miljövänligt rengöringsmedel som förebygger uppkomst av alger och bakterier i pump- och slangsystem.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller klorin eller fosfater, maskindiskmedel eller maskintvättmedel.

Produkterna kan beställas i vår webbutik.

<https://shop.svenskaneptun.se/>

INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka/luckor placeras på sådant sätt att elbox, belysning, vattenpump, luftpump & golvbrunn blir lätt åtkomliga för service.

Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn och luftpump tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen under karet sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox.

Obs! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig bla för att garantin skall gälla.

INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR

Ert kar är utrustat med en eller två tystgående 230V enfas pump, och har flera jetmunstycken med variabel luftinblandning beroende på modell och serie.

Öppning/stängning av bottenventilen sker genom att trycka på avloppspluggen.

OBS! Fyll EJ karet med varmare vatten än 40°C.

OBS! KONTROLLERA ALLTID PUMP OCH VÄRMAR ANSLUTNINGAR OCH EFTERDRA DESSA FÖR HAND, OBS EJ MED VERKTYG. (Se sidan 14.)

ANSLUTNING ELEKTRICITET

Ert massagebadkar från Svenska Neptun Store är enkelt att installera men erfordrar behörig fackman för elinstallationen. Elsäkringarnas storlek samt övrig information för elanslutning anges på typskylten vid elboxen för matarkabel som sitter vid vattenpumpen

på karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkringskåpet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras vid säkringskåpet eller utanför badrummet. Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.

Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad dosa.

Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet/poolen för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen skall skyddas från direkt vattenbegjutning.


OBS! Elanslutningen skall alltid utföras av behörig fackman. Fyll alltid karet med vatten till minst 5-10 cm över jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av våra modeller är, beroende på typ av massageanläggning utrustade med en eller flera luftvred för steglös inblandning av luft i systemet.

För start och stopp av vattenpumpen finns pneumatisk till/från knapp. Pumpen är vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.


OBS. Måttangivelser kan variera med ca: 1%

INSTALLATIONSANVISNING

1- fas anslutning 230 V 50Hz 10Amp

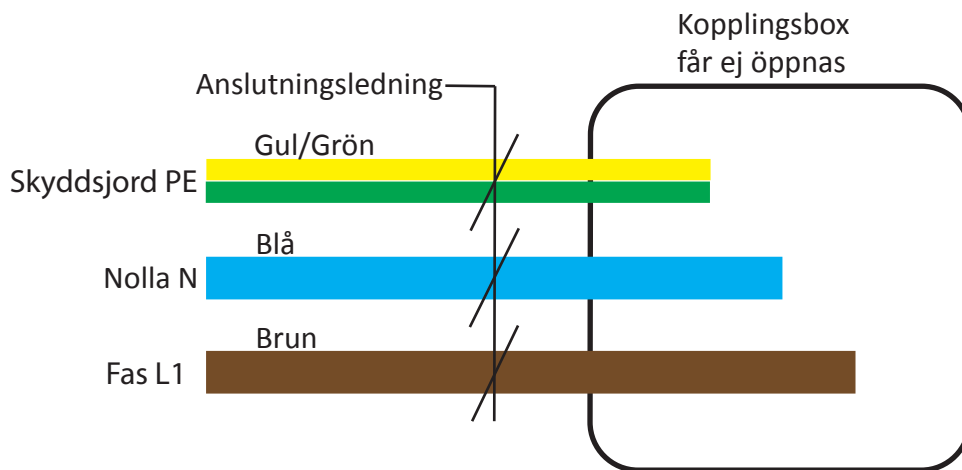





2- fas anslutning 230 V 50Hz 10Amp alt 2x16 Amp

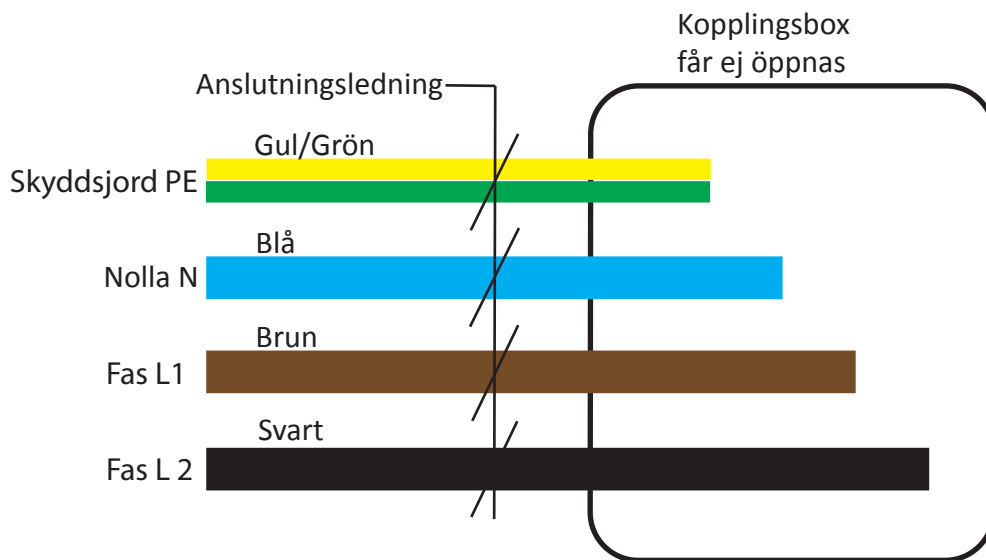

Montering stickfront.


Demontera nylonhuv genom att sätta en vass kniv mellan front (1) och nylonhuvens bänd loss (2) den försiktigt, skruva sedan bort muttern. Drag sedan ner fronten.

Montering omvänt.

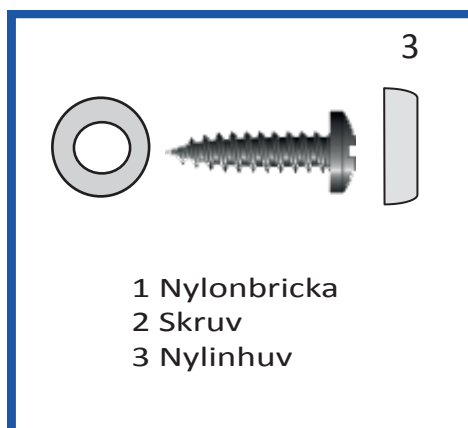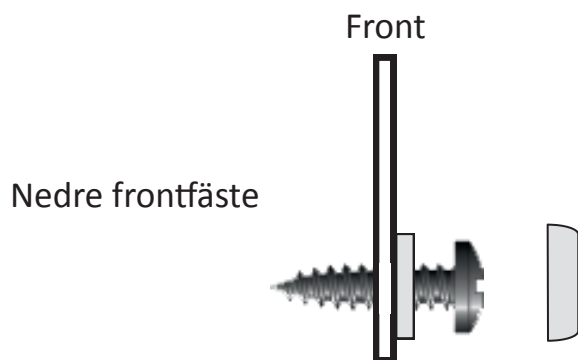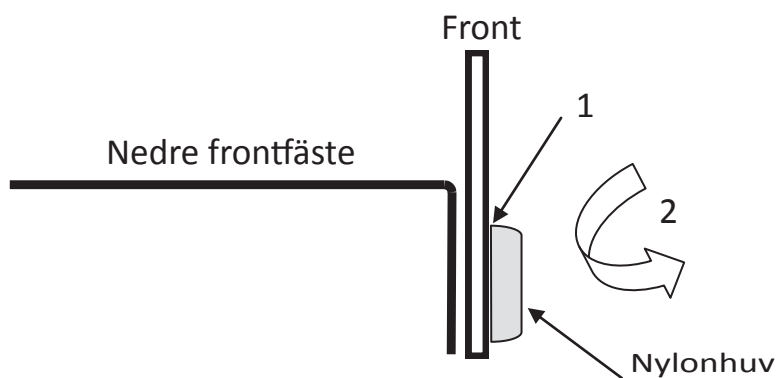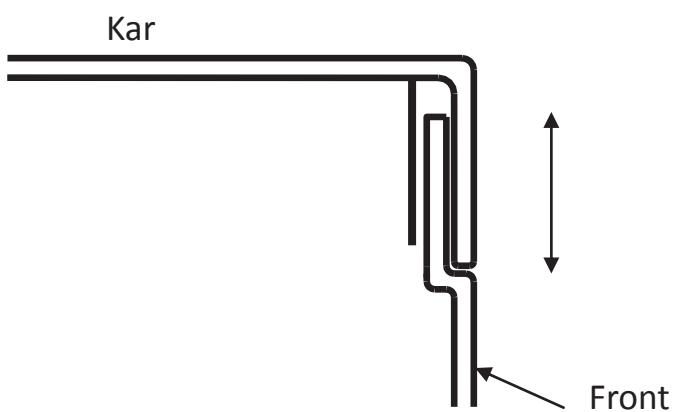

Montering hängfront.

Skruva av alla skruvar som sitter på de nedre frontfästen (nr 1), dessa skall användas senare i monteringen. Ställ fronten framför karet så att frontens ytterkant motsvarar karet, lyft upp fronten så att den är mitt för clipset (nr 2), tryck in fronten, från vänster till höger, där efter fästes de nedre frontfästena, genom att trycka in fronten så att gängan kommer igenom hålen (nr 3), sätt på brickan sedan skruven, när alla är monterade tryckes nylonhuv på.

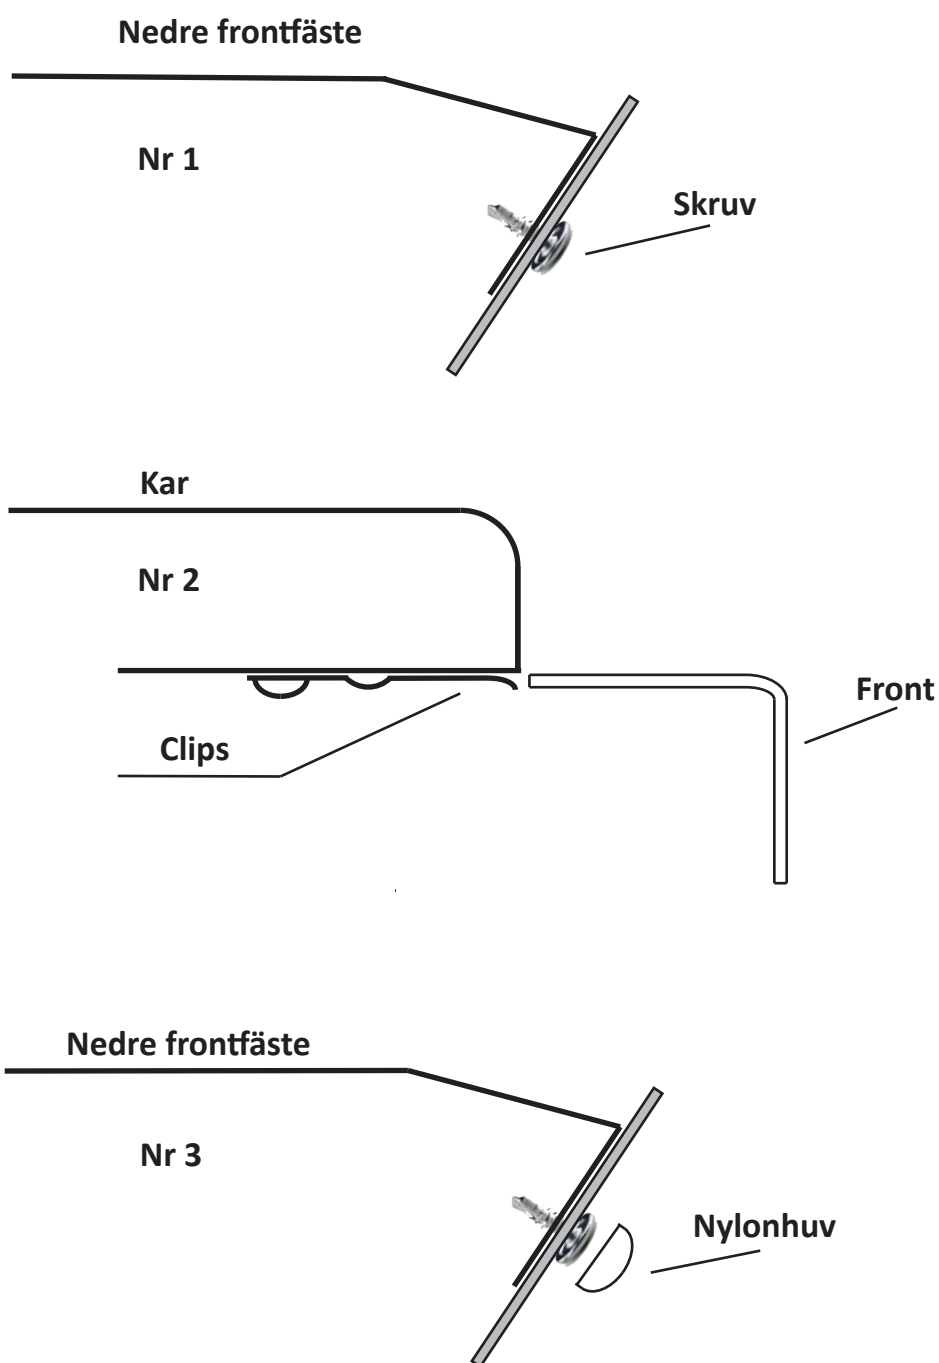

Belysning

Belysning kan fås i två versioner:

Belysning har egen brytare och kan då tändas/släckas oberoende av övriga komponenter.





Nackkudde



Termosäkring värmare (46°C)

För att återställa termosäkring, skruva av huvet och tryck in den röda knappen. (Säkring finns på värmaren)

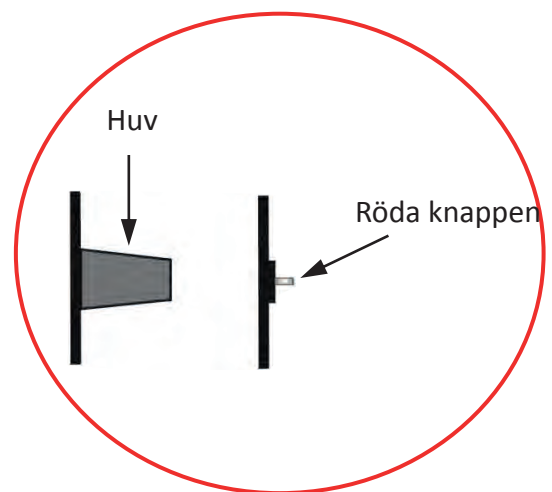



Blandare 4800



Termostatblandare 4900



Duschhandtag



Säkerhetsinsug.


En trygghet för Dig som badar.

Om något täpper för insugningsgallret går pumpen ner i viloläge för att undvika olyckor i badet. När gallret åter är fritt, går pumpen upp i normal drift efter några sekunder.

Ingår som standard i samtliga massagebadkar

Reglage utseende och jets (Beroende på utrusning)

Pneumatisk styrning.
På/Av

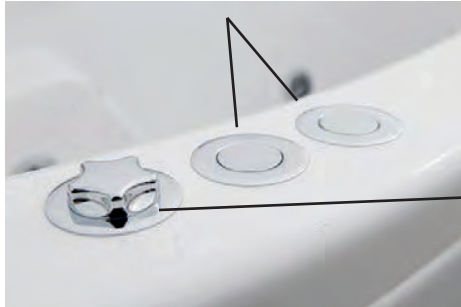

Luftvred.
Styrning av luftinsläpp i
massagesystemet.



Styrventil
Ventil med möjlighet att
stänga av ryggmassagen helt.

Sidojets
Manuellt avstängning- och riktbara
med turboeffekt.



Medsols minska
Motsols öka




Roterande rygg microjets




Rikbart fotmassage

OBS! Utförande kan variera.

Anslutning blandare 4800

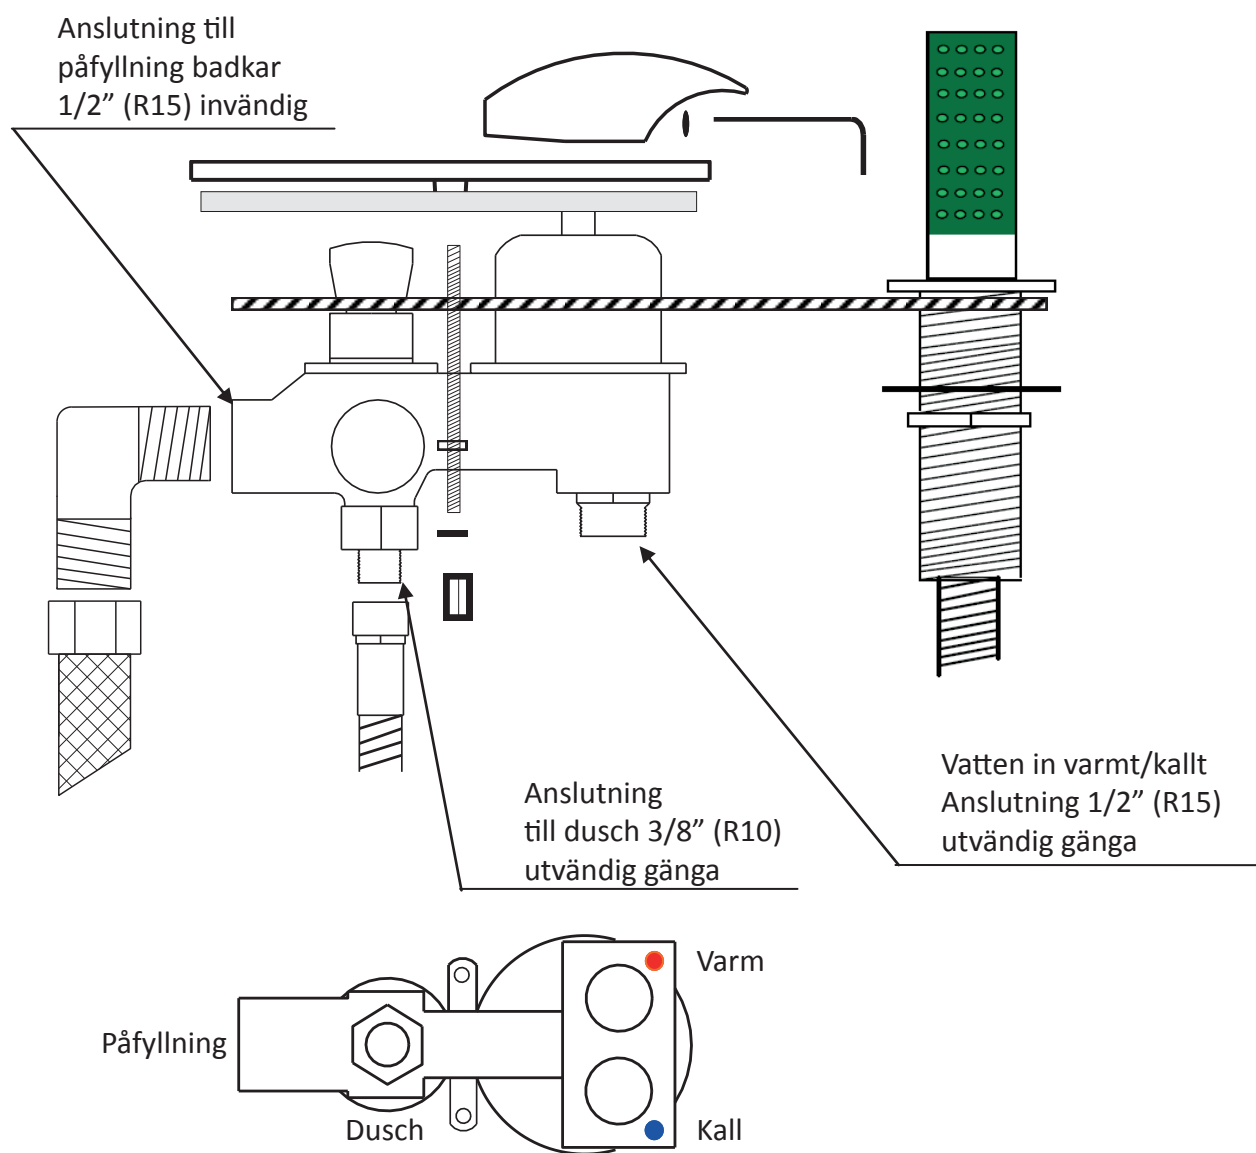


Anslutning termostat 4900

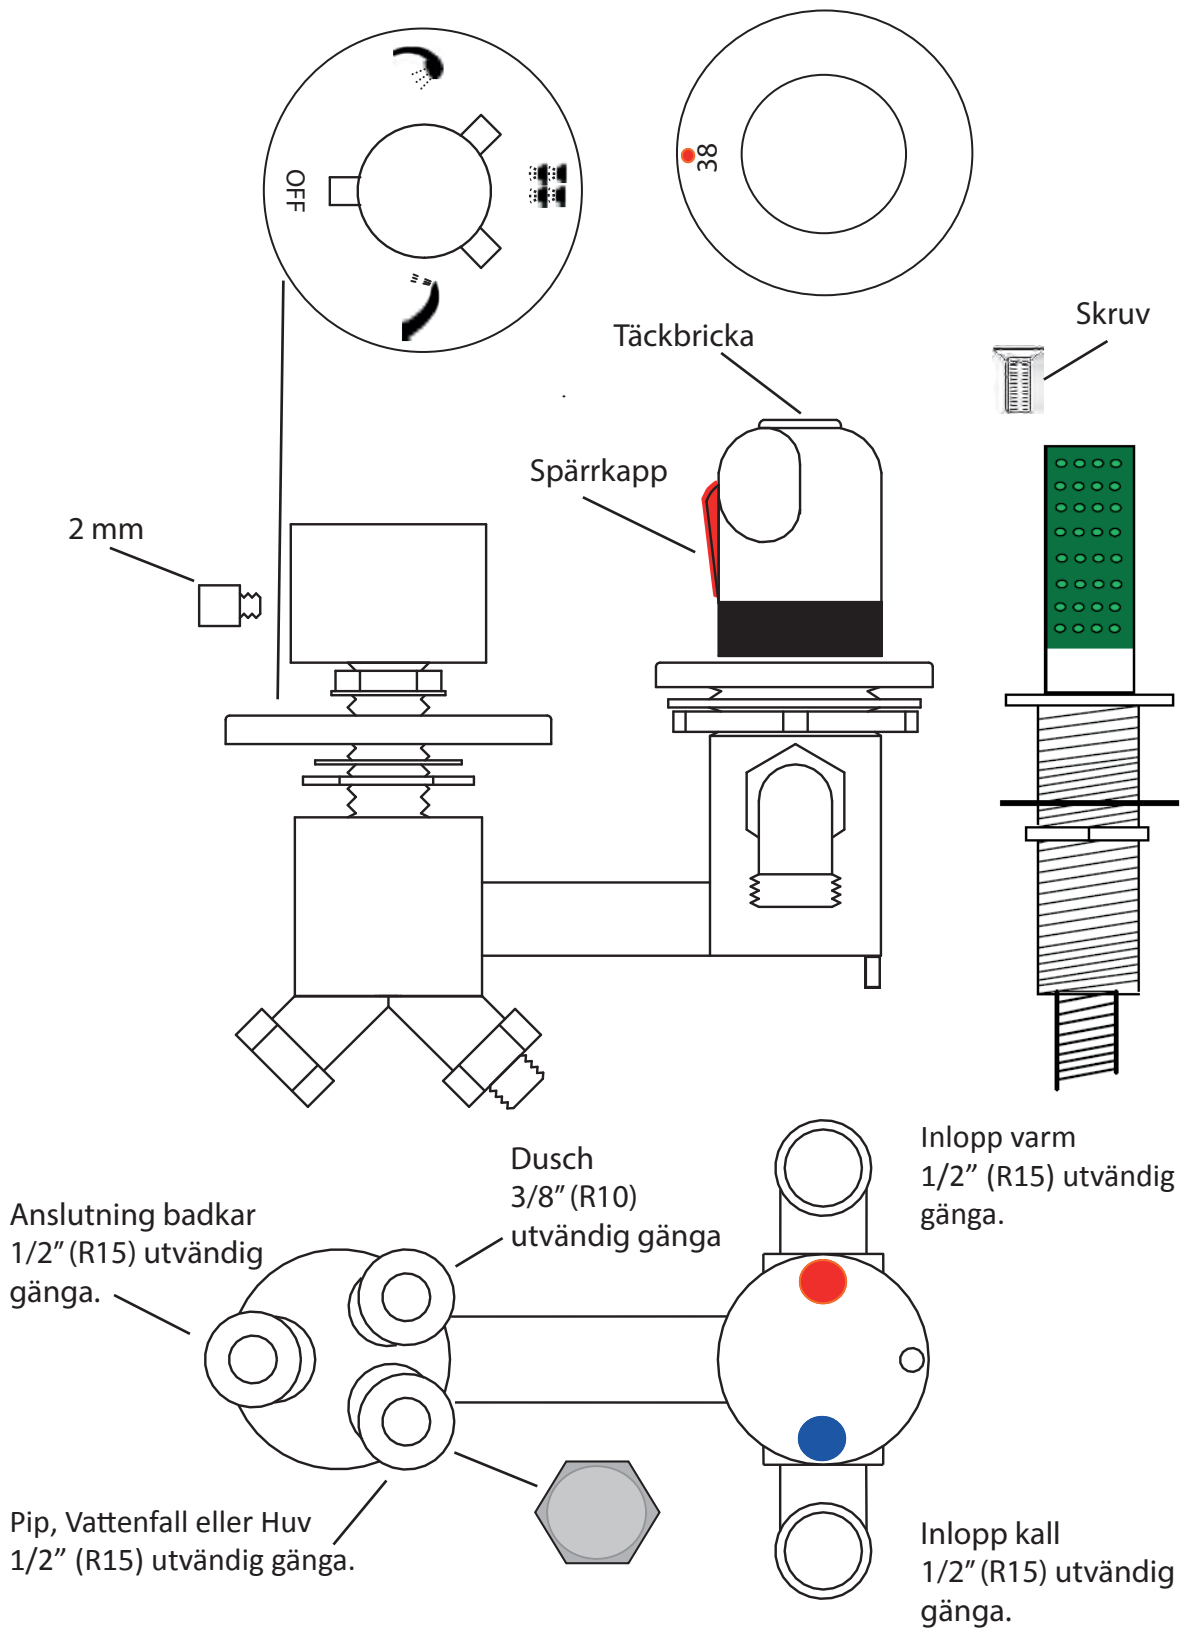

Efterdragning av anslutningar

Dessa kopplingar
(unionskoppling)
efterdrages medsols.

OBS! EJ MED VERKTYG

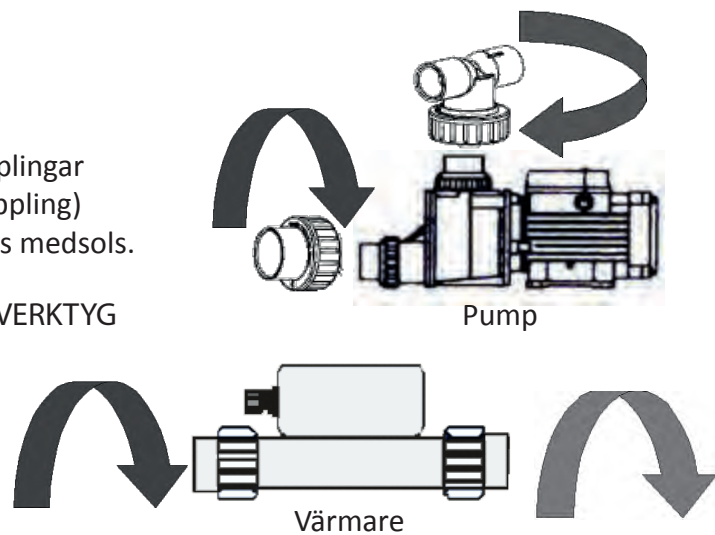

Torrblåsning funktion - Airblower (Obs! tillval)

Håll luftsystemet igång och vänta tills badkaret är tomt på vatten.
Låt luftsystemet gå i 3 minuter efter att badet tömts, det räcker för
torrblåsning av systemet.
Tryck sedan på pneumatisk knapp för att stänga av luftsystemet.

Obs! Innan ni flyttar badet, lossa röranslutning vid luftblåsare.



Pneumatisk knapp (luftblåsare)
på/av

Rengöringsmedel samt Badolja


YtCleaner

Ett mycket drygt rengöringsmedel för ytrensning av badkaret.
Innehåller carnaubavax som ger en smutsavvisande yta.
Några droppar på en svamp gör jobbet till ett nöje.
Utförlig bruksanvisning finns på flaskan.
Förpackning 1 liter samt storförpackning 9 x 1 liter.
Art.nr. 3707



RörCleaner

Miljövänligt rengöringsmedel som förebygger uppkomst av alger och bakterier i pump- och slangsystem.
Rekommenderas att använda 4 - 6 ggr/år eller efter behov.
Utförlig bruksanvisning finns på flaskan.
Förpackning 1 liter samt storförpackning 9 x 1 liter.
Art.nr. 3708



KalkCleaner

Höglagerat avkalkningsmedel för totalsanering av massageanläggningen.
Förpackning 1 kg.
Art.nr. 3243



Badolja

Badolja med ren och fräsch doft, mjukgörande för kroppen.
Finns i dofterna eucalyptus och tallbarr.
Förpackning 250 ml

Tallbarr :

Art.nr. 3229

Eucalyptus :

Art.nr. 3228





NEPTUN



svenskeptun

svenskeptun



Svenska Neptun Store AB - Grustagsgatan 13 - 254 64 Helsingborg - Tel. 042-38 08 90
info@svenskeptun.se - www.svenskeptun.se